

Sistema DynaMESH: Fino a 4 motociclisti

Intercom fino a 0.8km per motociclista

Microfoni MEMS senza asta

EXO-COM

THE BETTER WAY TO CONNECT

MANUALE UTENTE




POWERED BY




INDICE

<u>CONTENUTO DEL PACCHETTO</u>	<u>2</u>	<u>ACCOPIAMENTO INTERCOM DI GRUPPO</u>	<u>11</u>
<u>INDICATORI LED</u>	<u>3</u>	<u>ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DI INTERCOM</u>	<u>12</u>
<u>INSTALLAZIONE MICROFONO/ALTOPARLANTE</u>	<u>4</u>	<u>RESET</u>	<u>12</u>
<u>INSTALLAZIONE DI CONTROLLER</u>	<u>5</u>	<u>ACCOPIAMENTO INTERCOM CON ALTRI BRAND</u>	<u>13</u>
<u>INSTALLAZIONE BATTERIE</u>	<u>5</u>	<u>CONDIVISIONE DI MUSICA</u>	<u>14-15</u>
<u>DEPOSITO CAVI</u>	<u>6</u>	<u>RICARICA DELLA BATTERIA</u>	<u>15</u>
<u>ACCOPIAMENTO TELEFONO</u>	<u>7</u>	<u>IMPOSTAZIONE LINGUA PROMPT VOCALE</u>	<u>16-18</u>
<u>ACCOPIARE L'EXO-COM ALL'APP</u>	<u>8</u>	<u>AGGIORNA FIRMWARE</u>	<u>19-21</u>
<u>CONTROLLO DI BASE</u>	<u>9</u>	<u>ADATTATORE PER MONTAGGIO</u>	<u>22</u>
<u>MUSICA</u>	<u>10</u>	<u>ASSEMBLAGGIO ADATTATORE PER MONTAGGIO</u>	<u>23-24</u>
<u>ATTIVA SIRI/GOOGLE ASSISTANT</u>	<u>10</u>	<u>AVVISI IMPORTANTI E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA</u>	<u>25-34</u>


Contenuto del pacchetto

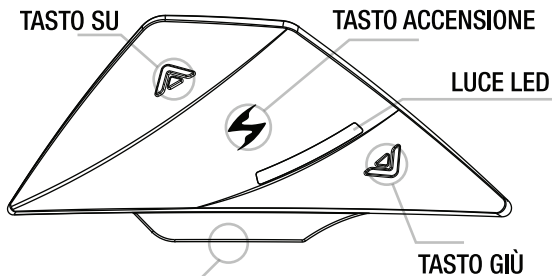

ACCESSO VELOCE (GOOGLE-SIRI)

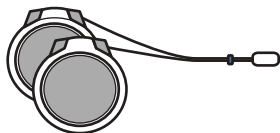

MICROFONO & ALTOPARLANTE



BATTERIA



CAVO USB-C



VELCRO


2 x forma de cerchio per microfono & altoparlante
3 x forma de ellisse per la gestione del filo



GUIDA VELOCE

- EN, FR, DE, ES, IT

ESCLUSIVAMENTE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

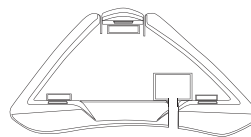

ADATTATORE PER MONTAGGIO


per montaggio per
controller EXO-COM




per montaggio per
batteria EXO-COM

Indicatori LED


BLU Lampeggiante - Stato acceso
- Chiamata in corso
Fissa - Batteria completamente carica

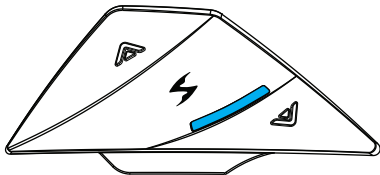


ROSSA Lampeggiante - Spegnimento
- Batteria scarica
Fissa - Batteria in ricarica

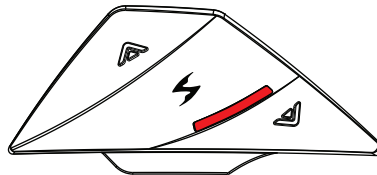


VIOLA Lampeggiante - Modalità accoppiamento
interfono Fissa
- Problema alla batteria

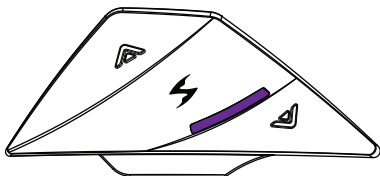


BLU / ROSSA Lampeggiante alternata - Modalità accoppiamento
Bluetooth
- Chiamata in entrata
Fissa - Condivisione di musica

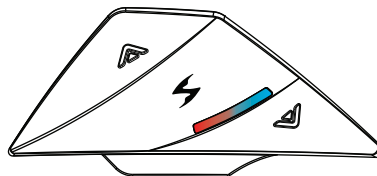

VERDE Lampeggiante - Interfono connesso

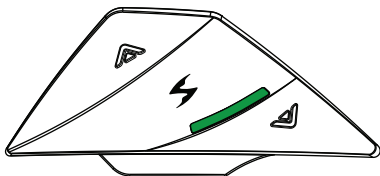

Installazione di Controller

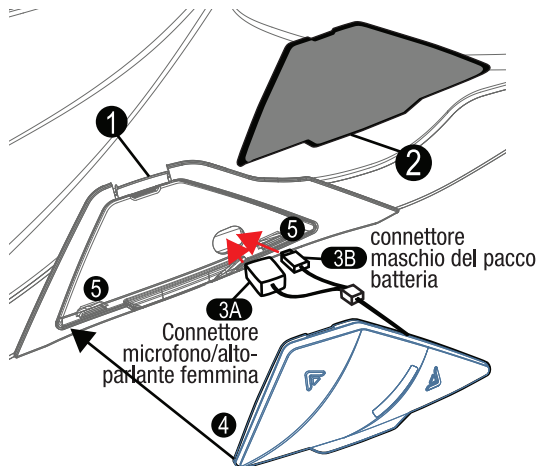


Spingere verso l'alto la leva di blocco (1) per rimuovere la Copertura del Controller EXO-COM (2), e mettere il connettore microfono/altoparlante femmina (3A) prima nel foro e poi nel connettore maschio del pacco batteria (3B) facendo riferimento all'immagine qui sopra.

Installare il controller EXO-COM (4), e assicurarsi che sia correttamente posizionato su due sporgenze (5) nella parte inferiore.

Collegare il connettore femmina del microfono/altoparlante (3A) al suo connettore maschio.

Seguire il processo inverso per rimuovere l'EXO-COM.

Installazione Microfono/Altoparlante

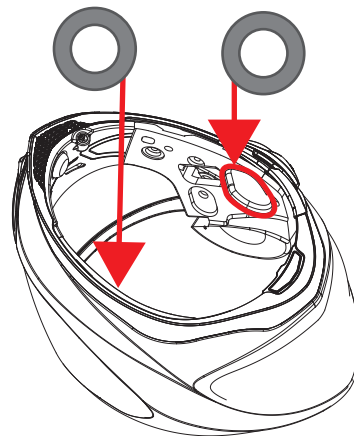

1. INSTALLARE IL VELCRO CIRCOLARE

Potrebbe essere necessario applicare un velcro circolare alle sedi degli altoparlanti prima di fissare il microfono/altoparlante.

1) Rimuovere completamente il supporto facendo riferimento alla pagina precedente.



2) Individuare le sedi dell'altoparlante su EPS, staccare la carta adesiva su velcro, e posizionare un supporto in velcro all'interno della sede.

Installazione Batterie

2. INSTALLAZIONE MICROFONO/ALTOPARLANTE


Dopo che il velcro è posizionato correttamente sulla sede dell'altoparlante, staccare la carta adesiva sul tessuto (che è stato abbinato al velcro), e fissarlo sul retro del microfono / altoparlante.

Fissare il microfono/altoparlante al velcro. Assicurarsi che il microfono sia posizionato in basso, e il foro del microfono si trovi di fronte (posizione più favorevole per captare i suoni).

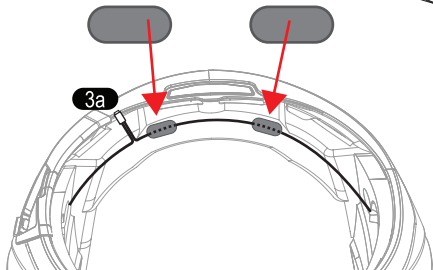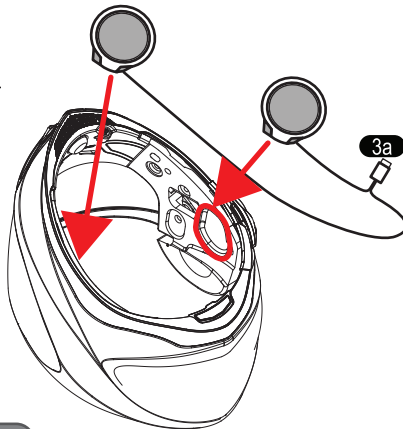


Mettere il cavo microfono/altoparlante sul retro dell'EPS inferiore facendo riferimento alla foto qui sopra. È possibile riordinare fissandolo con il velcro ellittico.

Assicurarsi che il connettore maschio (3a) sia posizionato correttamente per essere accoppiato con il connettore femmina (3A) nel Controller.

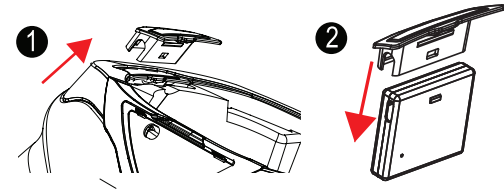


1. Rimuovere il coperchio delle Batterie dal retro/basso lato del casco.

2. Assemblarlo con le Batterie.

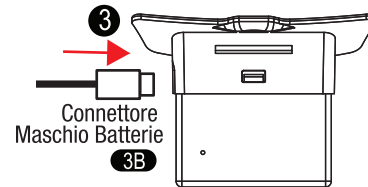

3. Collegare il connettore maschio delle Batterie (3B) alle Batterie indicate nella foto qui sopra.

Deposito Cavi

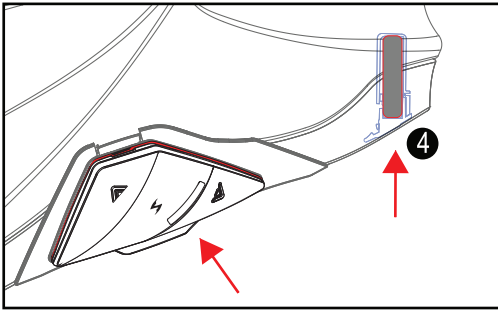


4. Rimettere le batterie nella fessura dove il coperchio delle batterie era posizionato originariamente.

Assicurarsi che il controller EXO-COM, le batterie, il microfono/altoparlante e il suo filo sono tutti correttamente posizionati.

Per trovare informazioni dettagliate sull'utilizzo del Controller EXO-COM fai riferimento alla Guida Rapida EXO-COM, o al Manuale d'Uso mediante scansione del codice QR nella Guida Rapida EXO-COM.


NOTA: QUANDO REINSTALLI IL SUPPORTO, CONTROLLA SE QUALCHE PARTE DEL CAVO DELL'EXO-COM SI TROVA NEL FORO DI CHIUSURA. QUEST'ULTIMO POTREBBE CAUSARE DISCONNESSIONI SE IL CAVO VIENE PREMUTO IN MODO PARTICOLARMENTE FORTE.

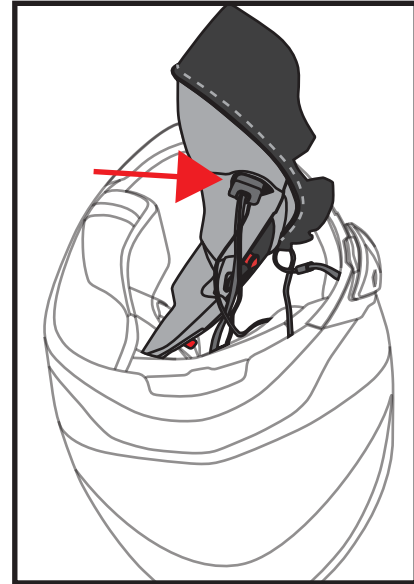

Metti i fili nella tasca del guardiaale. Questo ti aiuta a mettere in ordine i cavi.

Accoppiamento Telefono

1

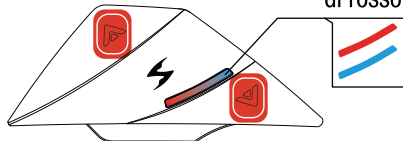

I LED si illuminano di rosso e blu.

Tieni premuto Su+Giù per 2 sec.

2




Trova EXO-Com nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del tuo telefono e tocca il nome per associare il dispositivo.

3



Il LED diventa blu quando il dispositivo è accoppiato, e pronto per le chiamate/streaming multimediale.

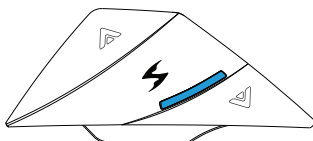

► Rispondi ad una Chiamata in Arrivo



Premi una pulsante una volta o di semplicemente "Pronto".

► Termina/rifiuta una Chiamata in Arrivo



Tieni premuto il pulsante Accensione per 2 secondi.

► Scambia la Chiamata



Premi una volta il pulsante Accensione.

► Richiama l'ultimo numero



Tieni premuti i pulsanti Accensione+Su per 2 secondi.

Accoppiare l'EXO-COM all'App




1. Accendere l'EXO-COM e collegarlo prima al telefono.
2. Premere ACCENSIONE una volta.
3. Ora sei pronto per connetterti all'app.


1 Homepage




2 Connetti a EXO-COM

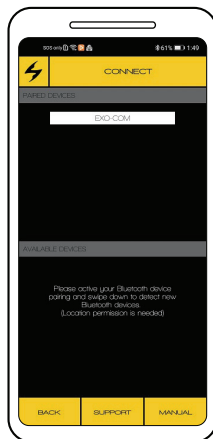

3 Informazione da EXO-COM

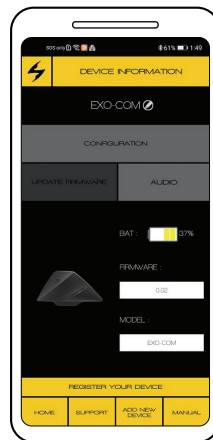

4 Configurazione

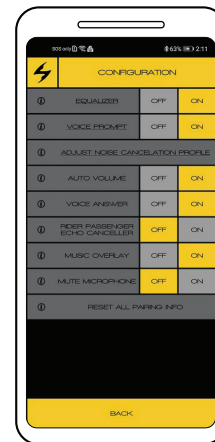

Aggiornamento Firmware

Facile aggiornamento del firmware: fare clic sul pulsante "AGGIORNA FIRMWARE" e seguire le istruzioni sullo schermo.

Aggiornamento del firmware tramite PC: visitare www.uclear.eu(EU) o www.ucleardigital.com(Nord America)

Controllo di Base



Premi



Premi due volte



Tieni premuto per 2 sec.



Tieni premuto per 5 sec.



Tieni premuto finchè la luce non cambia

Accensione




Tieni premuto per 2 sec.

Spegnimento




Tieni premuto per 5 sec.

Alza il volume

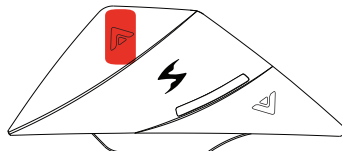

Premi il tasto Su una volta.

Abbassa il volume

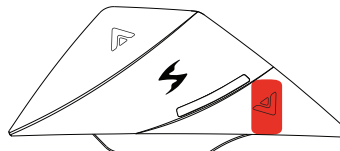

Premi il tasto Giù una volta.

Musica

▶ Riproduci




Premi Accensione due volte.

|| Pausa




Premi Accensione una volta.

▶▶ Salta la traccia

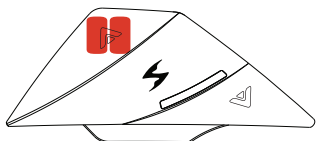

Premi Su 2 volte.

◀◀ Indietro

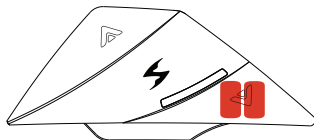

Premi Giù 2 volte.

Attiva Siri/Google Assistant



Premi una volta il pulsante Accesso Rapido e chiama Siri/Google.

Scarica il Manuale d'Uso Contatto per la Garanzia

SCORPIONSPORTS.EU (EU)
SCORPIONUSA.COM (USA)



SCORPIONSPORTS.EU (EU)




SCORPIONEXO.COM (USA)

Accoppiamento Intercom di Gruppo


L'accoppiamento iniziale

1

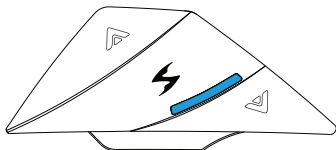

Quando l'EXO-COM é acceso,

2

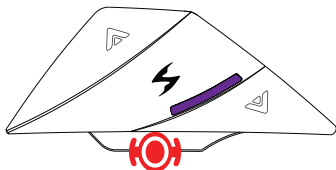

Premi e tieni premuto Accesso Rapido per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia in viola.


Verificare che tutte le unità da accoppiare lampeggino in viola prima del passaggio successivo.

3



Premi il pulsante Accensione su qualsiasi dispositivo EXO-Com per avviare il processo di accoppiamento. L'unità lampeggerà in verde una volta collegata.

4

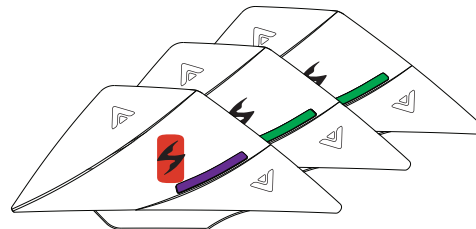


L'ultima unità da accoppiare continua a lampeggiare in viola per 15 secondi prima che il processo di accoppiamento sia terminato.

Scelta facoltativa: Puoi terminare il processo manualmente premendo una volta il pulsante Accensione.

Accensione/ Spegnimento di Intercom


Dopo l'accoppiamento iniziale

► Connessione intercom

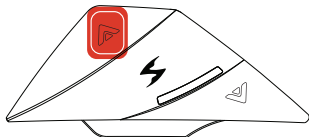

Tieni premuto il tasto Su per 2 secondi.

► Disconnessione intercom

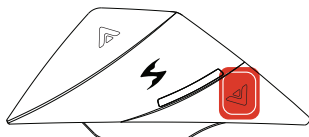

Tieni premuto il tasto Giù per 2 secondi.


► Disattivazione/Attivazione microfono



Premere il tasto Alimentazione 3 volte

Reset

Reset

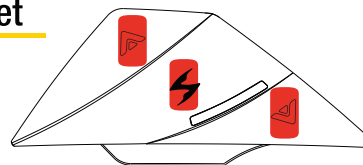

Premi insieme Su+Accensione+Giù una volta.

NOTA: il reset a 3 pulsanti è un processo per cancellare/riavviare. **NON** resetterà il tuo dispositivo EXO-COM alle impostazioni di fabbrica o cancellerà le impostazioni o gli accoppiamenti.

Per riavviare manualmente i dispositivi EXO-COM, usa il reset a 3 pulsanti (non cancella le tue impostazioni). Tieni premuti contemporaneamente ACCENSIONE + SU + GIÙ per pochi secondi. Quindi, riaccendi l'unità.


Se l'unità non si accende, prova a resettare di nuovo mentre è collegata nel suo caricatore.

Se il dispositivo EXO-COM non si accende dopo la ricarica o l'aggiornamento del firmware, potrebbe essere bloccato in "modalità aggiornamento".

Se riscontri ulteriori problemi, contatta il supporto UCLEAR.


Accoppiamento Intercom con Altri Brand

- 1 Posizionare in modalità
“accoppiamento telefono”

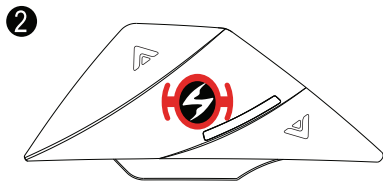


Quando il dispositivo è spento, premere il pulsante POWER finché la luce viola si accenda (circa 15 secondi)

3

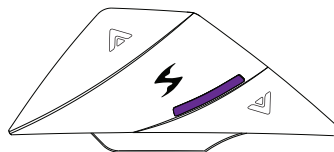


Quando la luce è viola, togliere la mano dalla centralina ed aspettare che la luce cambi in verde

4

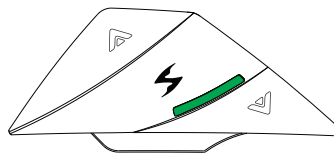


Se la luce diventa verde, hai connesso con successo i 2 sistemi di comunicazione.
Se la luce è rimane viola, tornare indietro al passaggio 1

1 EXO-Com A

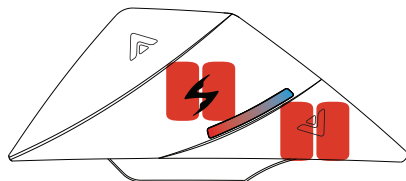


Stato ACCESO.
Premere velocemente due volte il tasto
ALIMENTAZIONE & GIÙ. La spia LED
lampeggia in **blu** e **rosso**.

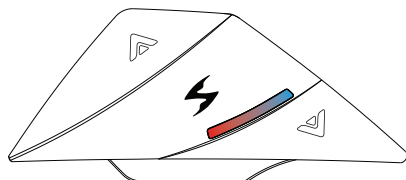


Il EXO-COM A è l'unità master che
trasmette la musica.
Il comando riproduzione/pausa sul
EXO-COM A controlla entrambi
i dispositivi.

2 EXO-Com B

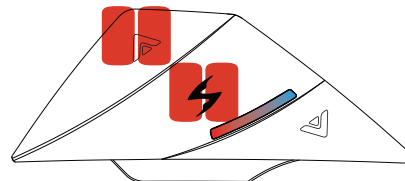


Stato ACCESO.
Premere velocemente due volte il tasto
ALIMENTAZIONE & SU. La spia LED
lampeggia in **blu** e **rosso**.

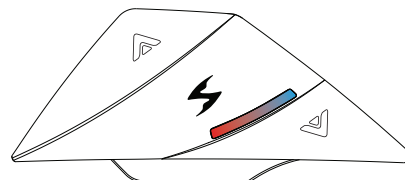

Il EXO-COM B riceve la musica,
ma è possibile anche riprodurre/silenziare
la musica senza avere effetti sul
EXO-COM A.


Ricarica della Batteria

3 EXO-Com A & B

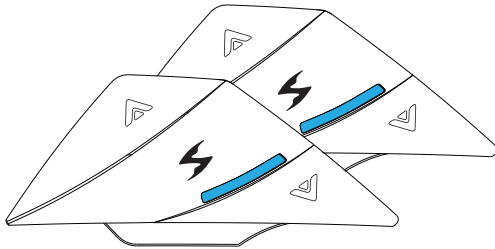

Entrambe le unità EXO-COM iniziano a lampeggiare in blu quando l'accoppiamento è stato completato. La riproduzione della musica e il controllo del volume avviene come mostrato alle pagine 10.

Esempio: premere due volte il tasto ALIMENTAZIONE per avviare la riproduzione della musica. Premere una volta il tasto ALIMENTAZIONE per mettere in pausa la musica

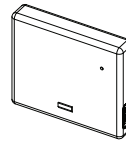

Per caricare la batteria, consigliamo di utilizzare il cavo USB-C incluso nella confezione.

- || LED diventa rosso durante la ricarica.
- || LED diventa blu quando è completamente carico.

Impostazione Lingua Prompt Vocale

Sono disponibili 7 lingue:

- Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano

L'inglese e il francese sono impostati di default.

Se devi cambiare l'impostazione del prompt vocale, puoi cambiarla tramite PC o APP (iOS, Android)


2-3 min. aggiornamento via PC

10 min. via App(Android)


4 ore. via App(Apple iOS)

Consigliamo di usare il PC o Android piuttosto che Apple iOS poiché Apple iOS supporta solo una trasmissione dati BLE lenta.

1 Seleziona CONFIGURAZIONE

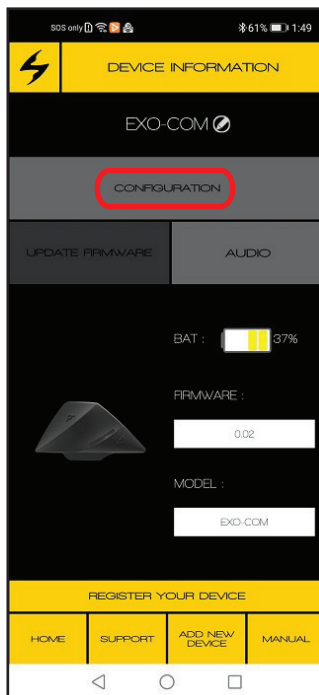


2 Seleziona PROMPT VOCALE

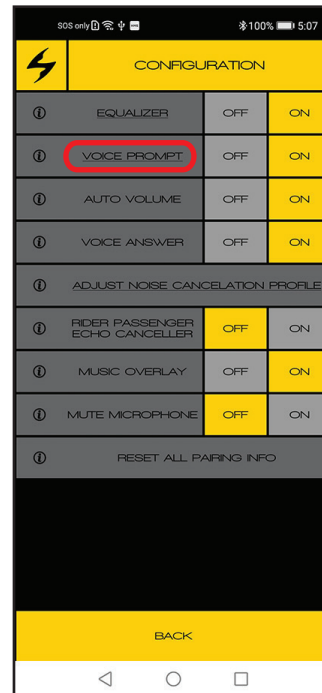

3 Seleziona la Lingua




4 Conferma il Download

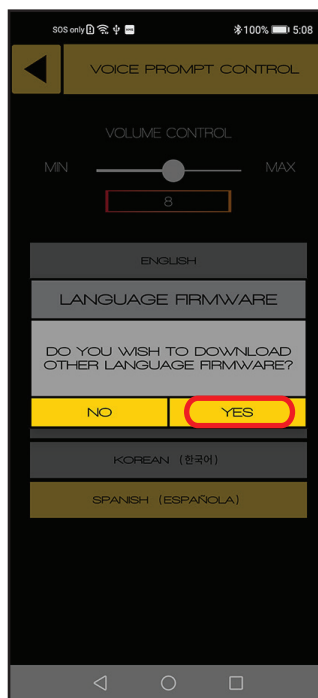


5 Scarica e Aggiorna Firmware




6 Aggiorna Firmware

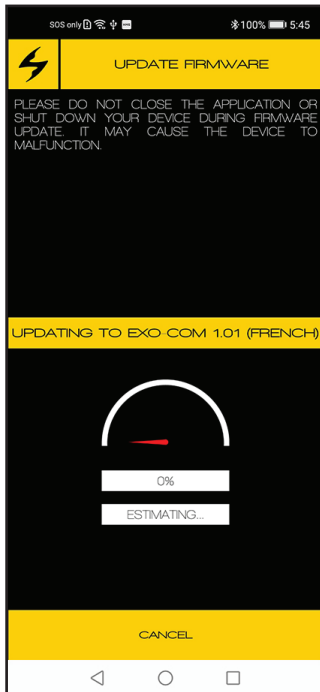

7 Aggiorna la Lingua e Riavvia

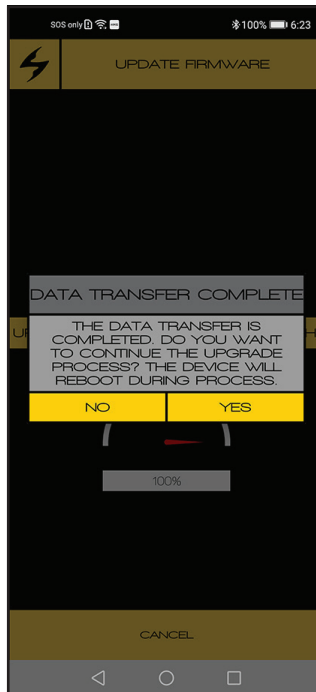

8 Completa l'Aggiornamento

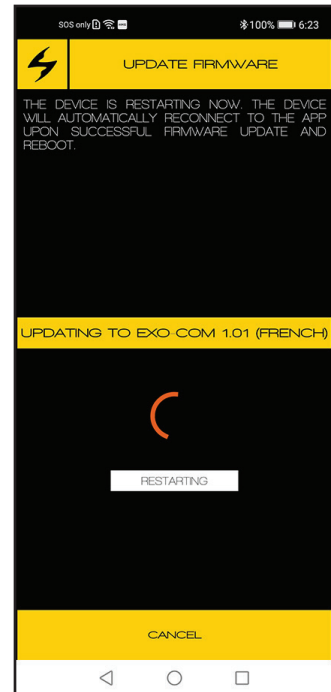

L'aggiornamento del firmware può essere effettuato via

Metodo 1. App Mobile EXO-COM

Metodo 2. PC o Mac

2-3 min. aggiornamento via PC


10 min. via App(Android)

4 ore. via App(Apple iOS)

Consigliamo di usare il PC o Android
piuttosto che Apple iOS poiché Apple iOS
supporta solo una trasmissione dati BLE lenta.

Metodo 1

Aggiornamento Firmware via Android/Apple iOS

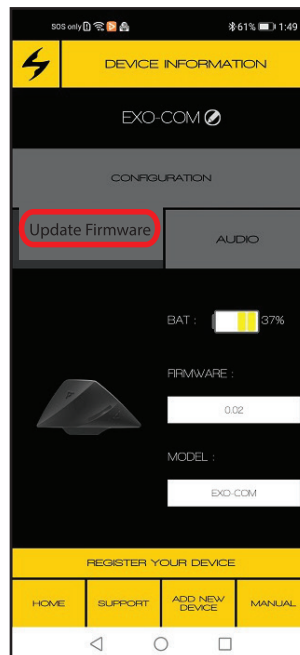

Connetti il dispositivo all'App Mobile EXO-COM come
indicato nelle pagine 7-8. Tocca 'AGGIORNA FIRMWARE'
e segui le istruzioni a schermo.

Metodo 2

Aggiornamento Firmware via PC o Mac




1. Premi tutti e tre i pulsanti anteriori contemporaneamente per resettare l'unità EXO-COM. Il LED si spegnerà durante questo reset.




2. Dopo aver rilasciato i tre pulsanti, premi **IMMEDIATAMENTE** e tieni premuto il pulsante di accensione per circa tre secondi fino a quando il LED si spegne di nuovo.

Il LED è spento ed EXO-COM è ora in modalità aggiornamento.

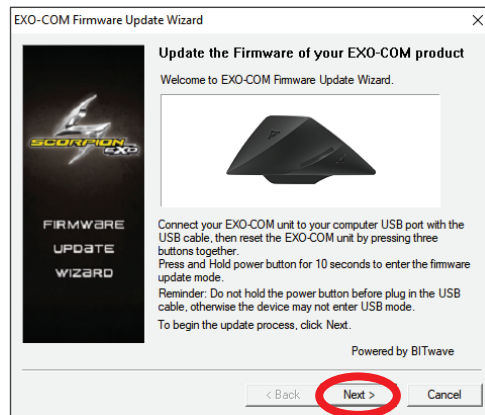


3. Avvia il Wizard dell'Aggiornamento di EXO-COM

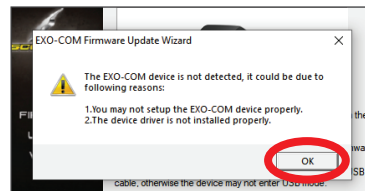


4. Clicca su 'OK'


Se vedi la notifica 'dispositivo non rilevato', ripeti i passaggi 1 e 2.

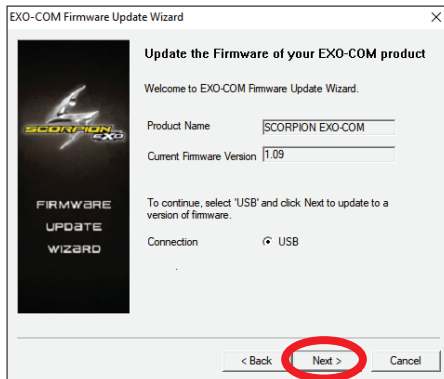

5. Clicca su 'Successivo'

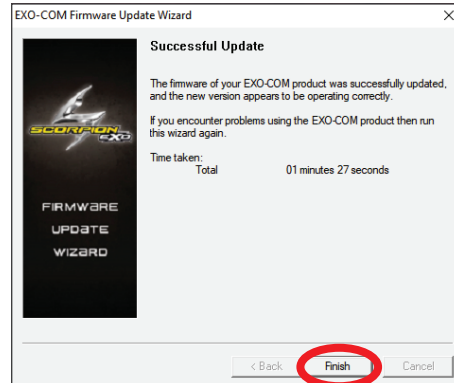


7. Clicca 'Finito'. Aggiornamento firmware completato.

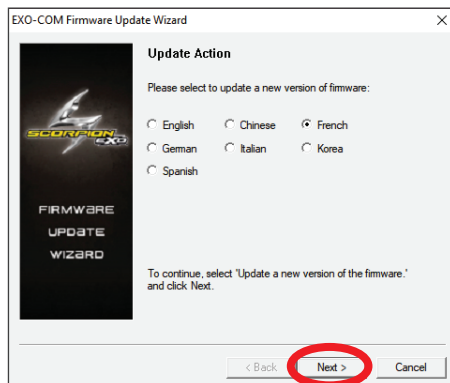


6. Spunta la lingua che vuoi e clicca su 'Avanti'.

Adattatore per Montaggio

Incluso solo nella confezione al dettaglio EXO-Com
o venduto separatamente come parte accessoria individuale.

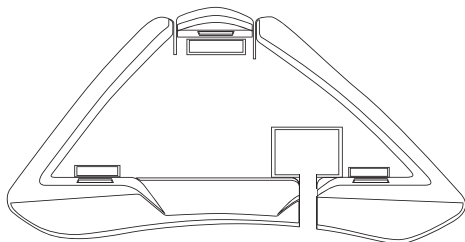

Adattatore per montaggio per
controller EXO-COM

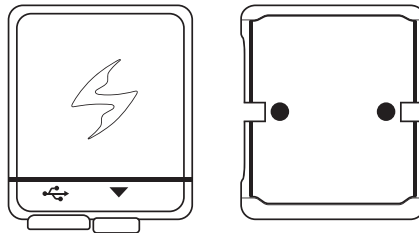

Adattatore per montaggio per
batteria EXO-COM


- Il kit Adattatore per Montaggio è per gli utilizzatori di EXO-COM che possiedono EXO HX1, EXO S1, EXO-Tech Carbon.
- Non consigliamo di attaccare/staccare gli adesivi di montaggio EXO-COM più di una volta.

Disclaimer


Il kit Adattatore per Montaggio è progettato esclusivamente per Scorpion EXO HX1, EXO S1, and EXO-Tech Carbon. Il kit Adattatore per Montaggio è vendibile, distribuibile ed utilizzabile, in Europa solo con i modelli indicati. Se installato su qualsiasi altro modello Scorpion o qualsiasi altra marca di caschi, o usato per scopi non previsti, la garanzia EXO-Com sarà considerata nulla.

Assemblaggio Adattatore per Montaggio



Assemblaggio Adattatore per Montaggio per controller EXO-COM

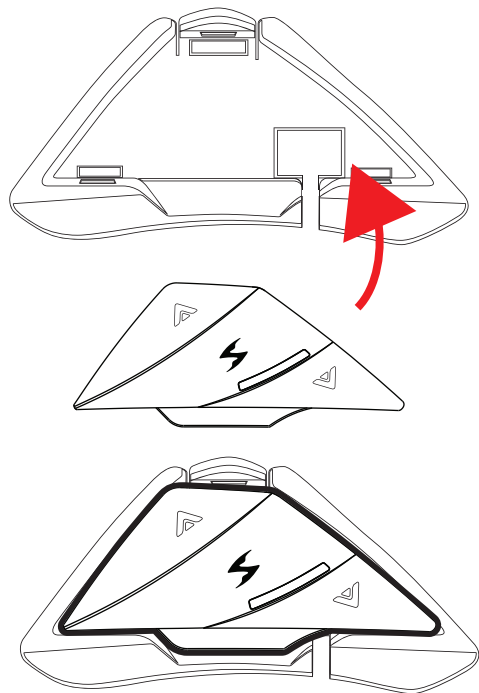

Assemblaggio Adattatore per Montaggio per batteria EXO-COM

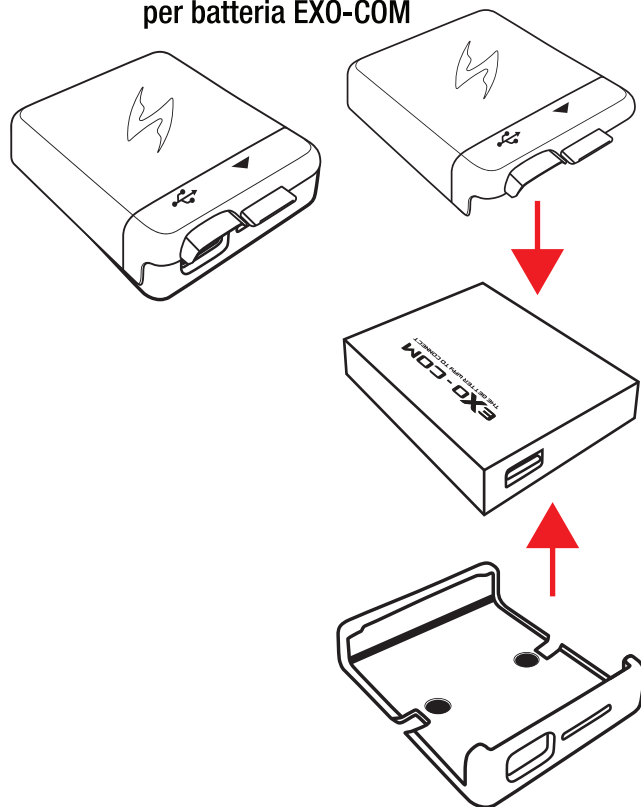


Modelli Esclusivamente Compatibili

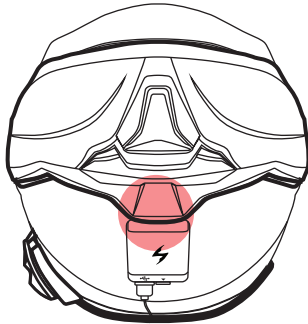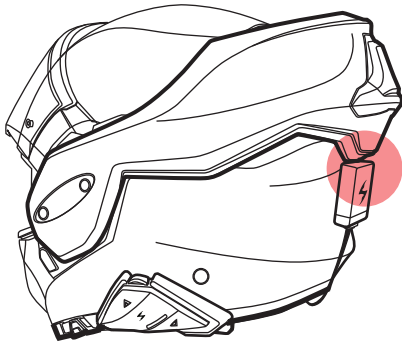

Per EXO-Tech Carbon, controlla se c'è abbastanza spazio tra la mentoniera e il vano batteria.


EXO-S1

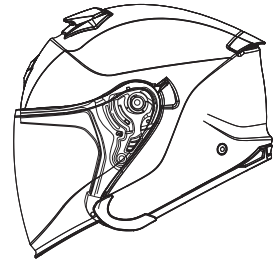

EXO-HX1



EXO-TECH
(Carbon)

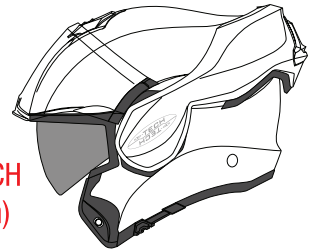

AVVERTENZA SULLA BATTERIA

Il dispositivo di comunicazione per caschi UCLEAR™ /ScorpionExo® presenta una batteria ai polimeri di litio ricaricabile. Per ridurre il rischio di incendio o scottature, non smontare, urtare, forare, mandare i contatti esterni in corto circuito né gettare nel fuoco o in acqua.

NOTA SULLA RICARICA

Per ridurre il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendi o danni agli apparecchi, attenersi completamente alle istruzioni riportate di seguito:

- Non immergere il prodotto, l'adattatore CA o gli altoparlanti in acqua.
- Non installare, sistemare o utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore quali: piani cottura, radiatori, forni, tostapane, macchinette per il caffè e altri apparecchi che producono calore.
- Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione e il cavo CA forniti nella confezione per ricaricare il prodotto. L'utilizzo di un'alimentazione non corretta per ricaricare il prodotto potrebbe causare danni permanenti al prodotto stesso e invalidare la garanzia.

GARANZIA

Fatte salve le garanzie stabilite dalla legge, il prodotto è coperto da una garanzia del produttore di 2 anni (unità di controllo) e di un anno (accessori) dalla data di acquisto. Si prega di fornire la prova di acquisto al momento del reso del prodotto al fornitore.

La garanzia copre esclusivamente difetti nei materiali e di fabbricazione. La garanzia viene invalidata in caso di riparazioni non autorizzate, uso improprio, applicazione impropria, manomissioni del prodotto, modifiche, aggiornamenti o conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle linee guida indicate nell'opuscolo del prodotto o delle azioni specificate nel presente opuscolo o in altro materiale tecnico pubblicato periodicamente che potrebbero invalidare la garanzia.

La garanzia non copre il recupero di dati o il deterioramento fisico dovuto all'utilizzo, nonché danni derivanti da incidenti, conservazione, perdita o perdita di dati durante la riparazione o il trasferimento. L'utente dovrà sostenere le spese di trasporto per i prodotti funzionanti che siano stati dichiarati difettosi.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Le garanzie relative al prodotto da parte di UCLEAR™ /ScorpionExo® sono limitate a quelle menzionate nel relativo manuale.

DEROGA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. e relativi rappresentanti, agenti, distributori, fornitori e rivenditori non potranno essere ritenuti responsabili e verranno manlevati da qualsivoglia controversia, rivendicazione, debito, richiesta, azione e responsabilità che potrebbe emergere, direttamente o indirettamente, dalla messa in funzione o dall'utilizzo del prodotto a seguito di danni, perdite, dispiacere, dolore, sofferenza, malessere, perdita e lesioni, comprese lesioni fisiche come malattia, stiramenti, fratture, paralisi parziale e/o totale, morte o altre indisposizioni che potrebbero causare una grave disabilità a persone o gruppi di persone, che siano l'utente o terze parti o ai relativi possedimenti, oppure problemi a beni, veicoli, proprietà, risorse, tra le altre cose comprese quelle dell'utente, nei confronti di persone, organizzazioni o altre terze parti, sia fisici che non, che potrebbero verificarsi in futuro, nei limiti massimi consentiti dalla legge, a seguito dell'utilizzo, funzionamento, malfunzionamento, uso improprio, smaltimento o riparazione del prodotto o per qualsiasi altra ragione, condizione, circostanza o tentativo di fare ciò, che sia per negligenza, omissione o altro da parte di BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. o dei relativi rappresentanti, partner, agenti, distributori, fornitori, rivenditori, designer, produttori o altri all'interno della propria catena di fornitura e distribuzione o eventuali terze parti coinvolte.

DEROGA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ (CONTINUA)

I rischi legati alla messa in funzione o all'utilizzo del prodotto ricadono esclusivamente e completamente sull'utente del prodotto, l'acquirente originario o eventuali terze parti, che si assumono piena responsabilità per ogni tipo di lesione, perdita e/o danno, causato per intero o in parte da negligenza, omissione o altro tipo di condotta di altri, compreso quello di BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. e relativi rappresentanti, partner, agenti, distributori, fornitori, rivenditori e altri all'interno della propria catena di fornitura e distribuzione, a causa di negligenza od omissioni del designer o del produttore o di eventuali terze parti coinvolte. Osservare sempre la conformità alle norme relative al traffico e alle leggi locali. Nel caso l'uso del prodotto non sia permesso o consentito dalla legge o da altre norme, comprese quelle relative al traffico nel Paese di appartenenza, si consiglia vivamente il rispetto di tali restrizioni. L'utente detiene la piena responsabilità di eventuali violazioni di leggi e norme. Non consentire la messa in funzione o l'utilizzo del prodotto o eventuali tentativi di usarlo da parte di persone, compreso se stesso, nel caso ciò comprometta la sicurezza di altri, compresa la propria, o possa causare danni a veicoli, proprietà, oggetti, animali, beni, risorse e simili, in una qualsivoglia circostanza. L'utente ed eventuali altri utenti del prodotto devono prendere tutte le necessarie misure e precauzioni di sicurezza e vigilare sulle condizioni circostanti.

DEROGA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ (CONTINUA)

Si avverte di non utilizzare il prodotto se non si hanno le capacità fisiche per farlo in modo sicuro, in caso di consumo di alcol o di sostanze che alterino la percezione durante l'uso e compromettano la capacità di restare vigili, o nel caso si soffra di disturbi medici che possano compromettere le proprie abilità di fare ciò in modo sicuro.

Si avverte l'utente dei rischi e dei pericoli inerenti, imprevedibili e variabili derivanti dall'utilizzo del prodotto nel traffico, comprese lesioni o malattia, stiramenti, fratture, paralisi parziale e/o totale, morte o altre indisposizioni che potrebbero causare una grave disabilità per una qualsivoglia causa.

Il prodotto è inteso per essere utilizzato esclusivamente da persone di età pari o superiore a diciotto (18) anni che hanno compreso le avvertenze, i rischi e i termini di utilizzo.

L'utente conferma di avere letto il presente riepilogo delle responsabilità e di avere compreso completamente i relativi termini e di avere rinunciato a significativi diritti accettando o provando a utilizzare il prodotto.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Non smaltire il prodotto con gli altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Esiste un sistema di raccolta diverso per le apparecchiature elettroniche usate in conformità alle leggi, che richiede trattamento, recupero e riciclo adeguati.

Gli utenti privati devono contattare il rivenditore dal quale hanno acquistato il prodotto oppure gli enti locali per informazioni su dove e come portare il prodotto per un'adeguata procedura di riciclo. Gli utenti aziendali devono rivolgersi ai propri fornitori e fare riferimento ai termini e alle condizioni del loro contratto di acquisto. Non mischiare il prodotto con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. e relativi rappresentanti, agenti, distributori, fornitori o rivenditori non saranno ritenuti responsabili di eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni nella guida o che risultino direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni qui contenute. BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. si riserva il diritto di modificare o migliorare il design del prodotto o la guida utente senza alcuna restrizione e senza alcun obbligo di informare gli utenti. Le informazioni qui contenute sono corrette alla data di pubblicazione. Verificare l'ultima versione del prodotto, del firmware e degli accessori su www.uclcardigital.com.

SICUREZZA PERSONALE

Non rompere il sigillo dell'hardware, né manomettere, riparare o riparare alcun componente. Non toccare il prodotto con oggetti o componenti metallici oppure con prodotti chimici. Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe causare un potenziale pericolo di incendio e incidenti. Contattare l'assistenza tecnica o il rivenditore locale in caso di malfunzionamento del prodotto.

ASSISTENZA TECNICA (NORD AMERICA)

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web all'indirizzo:
WWW.SCORPIONUSA.COM (USA)

ASSISTENZA TECNICA (EUROPA)

SCORPIONSPORTS.EU (EU)

COPYRIGHTS

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Tutti i diritti riservati. Non è consentito riprodurre in alcuna forma o mediante alcun processo parti della presente guida senza il preventivo consenso scritto di BITwave Pte Ltd.

LICENZE

Il marchio e il logo UCLEAR™ sono di esclusiva proprietà di BITwave Pte Ltd. L'eventuale utilizzo del marchio da parte di terzi senza il preventivo consenso scritto di BITwave Pte Ltd rappresenta una violazione dei diritti stabiliti dalla legge.

Il marchio Bluetooth™ è di proprietà di Bluetooth SIG ed è utilizzato sotto licenza da BITwave Pte Ltd.

DICHIARAZIONE SAR IC (INDUSTRY OF CANADA)

Questa apparecchiatura sottoposta a test è conforme ai limiti di esposizione SAR per la popolazione in genere/in ambiente non controllato indicati nella norma IC RSS-102 ed è stata testata in conformità ai metodi e alle procedure di misurazione specificati nelle norme IEEE 1528 e IEC 62209. La presente apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione a una distanza minima di 0 mm dalla testa. Non collocare o mettere in funzione il dispositivo e la relativa antenna in concomitanza con altre antenne o trasmettitori.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC/SAR

Cambi o modifiche non approvati espressamente dall'ente responsabile della conformità possono invalidare l'autorità dell'utente a mettere in funzione l'apparecchiatura. La presente apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati ideati per fornire un'adeguata protezione nei confronti di interferenze dannose in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radio frequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Nel caso in cui la presente apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che potrebbe essere determinato dall'accensione e dallo spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle misure seguenti:

- Orientare o posizionare nuovamente l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC/SAR

La presente attrezzatura è conforme ai limiti FCC in materia di esposizione a radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. L'utente finale deve attenersi alle specifiche istruzioni d'uso per soddisfare la conformità all'esposizione a RF. Non collocare o mettere in funzione il trasmettitore in concomitanza con altre antenne o trasmettitori. Il dispositivo portatile è ideato per soddisfare i requisiti per l'esposizione alle onde radio stabiliti dalla Commissione Federale per le Comunicazioni degli Stati Uniti. Tali requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg in media su un grammo di tessuto. Tenendo come riferimento questo standard, il più alto valore SAR rilevato durante la certificazione del prodotto per l'uso, quando indossato adeguatamente sul corpo, è di 0,919 W/kg.

Note: il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate alla presente apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a mettere in funzione l'apparecchiatura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SAR CE

La presente apparecchiatura è conforme ai limiti CE in materia di esposizione a radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. L'utente finale deve attenersi alle specifiche istruzioni d'uso per soddisfare la conformità all'esposizione a RF.

Tali requisiti stabiliscono un limite SAR di 2,0 W/kg in media su un grammo di tessuto.

Per rispettare tali requisiti, sistemare il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo umano in condizioni di utilizzo normali.



Powered by

